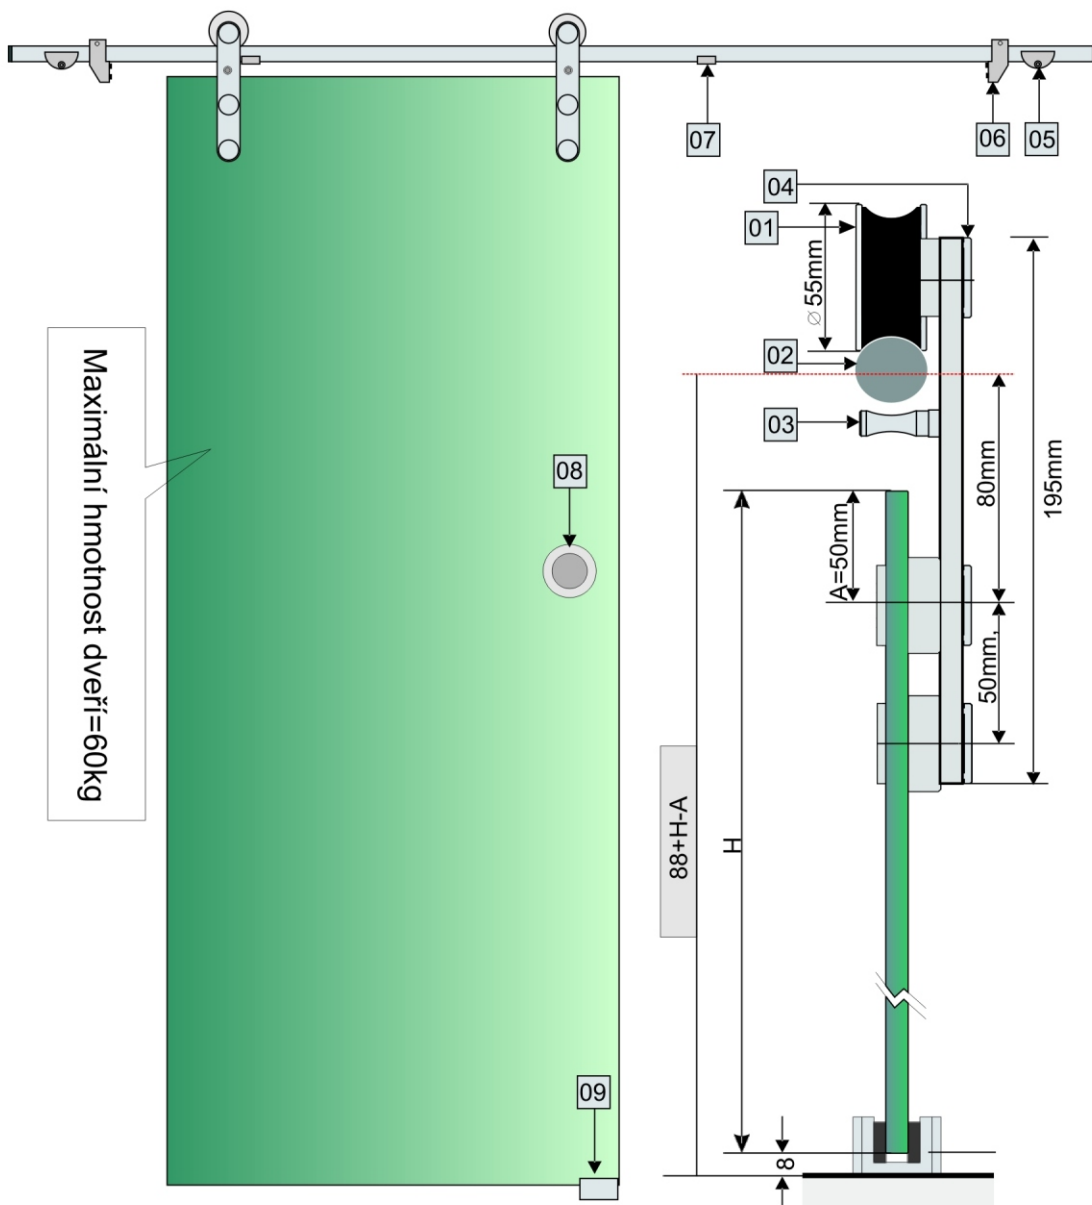
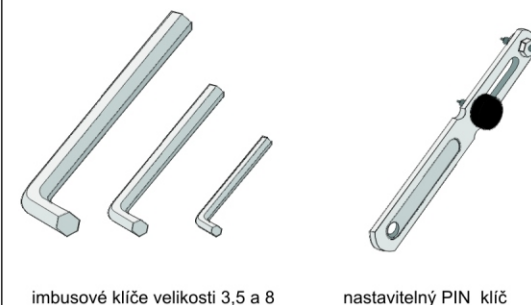


Návod k montáži kování pro posuvné dveře Art.Nr. 78100



01	vozik	2 ks
02	vodící trubka l=2m	1 ks
03	pojistný čep proti vysazení	2 ks
04	krytka	6 ks
05	koncová svorka	6 ks
06	doraz	2 ks
07	podpěra vodící trubky	2 ks
08	madlo - miska	1 ks
09	podlahové vedení	1 ks

dodané nářadí (součást balení)



imbusové klíče velikosti 3,5 a 8

nastavitelný PIN klíč

potřebné nářadí (není součástí balení)



příklepová vrtačka

šroubovák

hmoždinky

šrouby pro montáž na stěnu a vedení



Podle síly použitého skla nastavte vůli v podlahovém vedení. Vytlačte plastovou část z nerezového odlitku, otočte na požadovanou sílu skla. Zatlačte zpět.



Pozorně si přečtěte tento návod k montáži. Po vybalení zkontrolujte výrobek z hlediska množství a kvality (veškeré nejasnosti oznamte dovozci před montáží). Pokud nezjistíte žádné nesrovnalosti, můžete přistoupit k montáži. **Důležité upozornění!** Uživatelům nedoporučujeme provádět montáž samostatně, svěťte práci osobě, která má odbornou způsobilost. Nesprávné provedení montáže může způsobit škody na majetku i zdraví, v lepším případě nepříjemnosti při užívání. Za škody způsobené neodbornou instalací a nerespektováním tohoto doporučení neneseme odpovědnost.

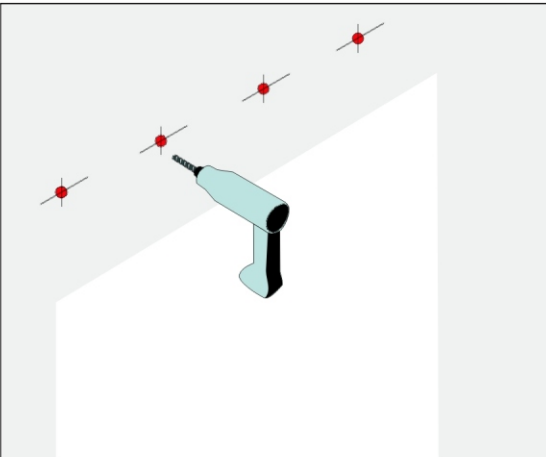
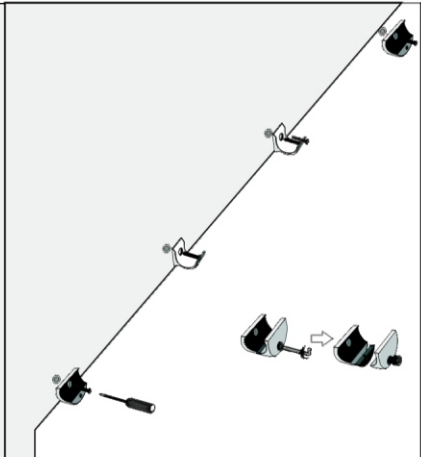
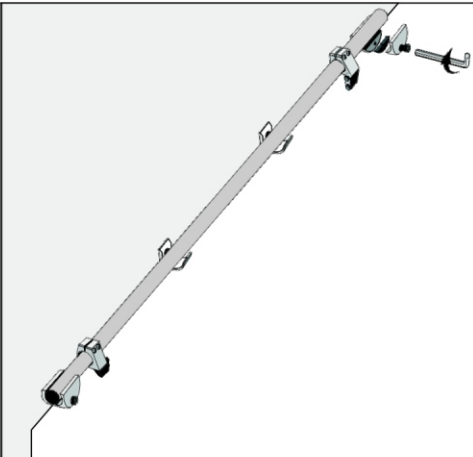
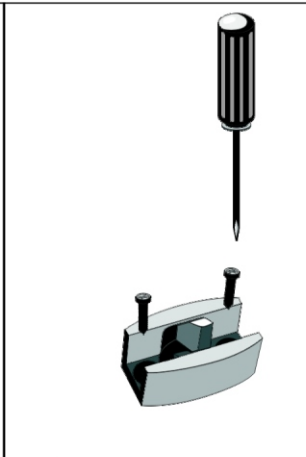
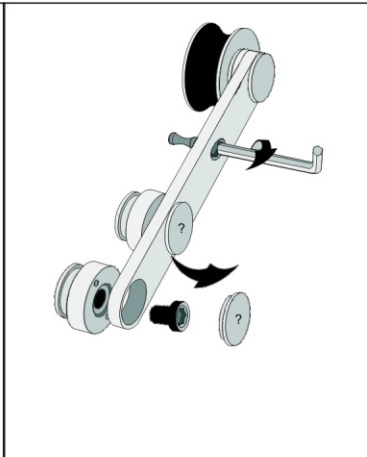
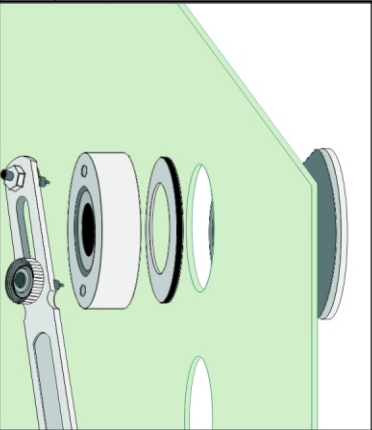
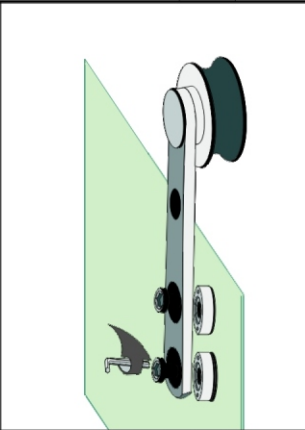
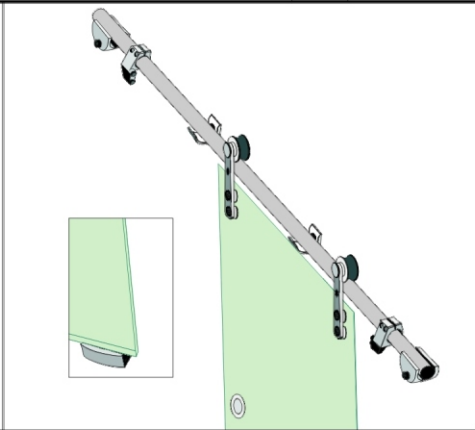
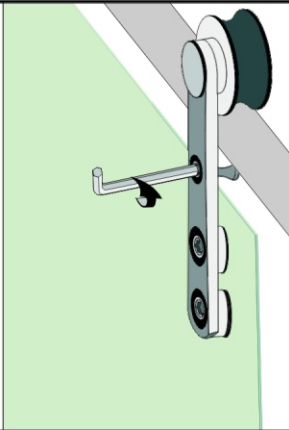
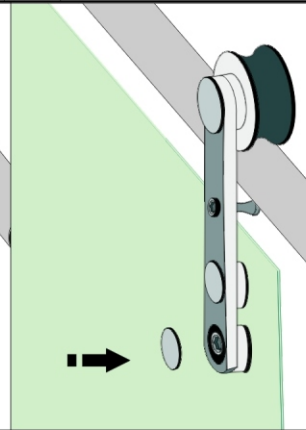



Dovozce pro ČR:
Inox design s.r.o.
Všeborovice 98
362 63 Karlovy Vary-Dalovice
www.inoxdesign.cz

Výrobce:
Kügel-Bär GmbH
An der Rosenhelle 4
D-61138, Niederdorfelden
Německo

Návod k montáži kování pro posuvné dveře Art.Nr. 78100

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: tento systém je možné montovat pouze do pevné a stabilní zdi, případně pevného překladu.

					
<p>1 Zaměřte výšku potřebných děr ve stěně (viz. str. 1). Vyvrtejte 4 díry ve stejných rozestupech o průměru a hloubce podle použitého kotevního materiálu. Mějte na paměti, že koncové svorky(05) musí být umístěny minimálně 50 mm od konců vodící trubky. Je naprosto nezbytné, aby tyto díry byly přesně ve stejné výšce, takže si je pečlivě zkontrolujte před vrtáním.</p>	<p>2 Natlučte hmoždinky, šrouby-vruty přišroubujte podpěry(07) vodící trubky a koncové svorky(05), které je před osazením potřeba rozebrat na dvě části.</p>	<p>3 Nasadte na vodící trubku(02) dorazy(06) dle vyobrazení. Umístěte vodící trubku(02) do podpěr(07), vycentrujte vodící trubku. Našroubujte druhou část koncových svorek(05). Překontrolujte pevnost a tuhost ukotvení dílů ve zdi.</p>	<p>4 Na dokončenou podlahu přišroubujte podlahové vedení(09). Střed podlahového vedení musí být ve stejné ose jako vodící trubka. Umístěte jej tak, aby vedl sklo při zavřených i otevřených dveřích.</p>	<p>5 Odšroubujte pojistný čep proti vysazení(03), demontujte krytky, (04), vyšroubujte imbusové šrouby a sundejte držáky skla.</p>	
					
<p>6 Pomocí nastavitelného PIN klíče rozeberte úchyty skla a namontujte v pořadí jak jsou původně sestaveny do otvorů ve skle. Díly opět utáhněte PIN klíčem.</p>	<p>7 Imbusovými šrouby namontujte základní desku vozíku a utáhněte imbusovým klíčem. Všímněte si několika možností jak následně vycentrovat vozíky.</p>	<p>8 Ve dvou lidech zavěste skleněné dveře na vodící trubku, tak aby byla spodní hrana v podlahovém vedení. Dbejte na bezpečnost! Sklo je křehké a především rohy jsou náchylné na odštipnutí. Doporučujeme při manipulaci pokládat sklo na kartón, nebo koberec.</p>	<p>9 Namontujte pojistný čep proti vysazení (03). Vycentrujte sklo, tak aby nikde nedrhllo a pohyb vozíků po vodící trubce byl plynulý. Nastavte dorazy(06).</p>	<p>10 Překontrolujte utažení všech šroubů, namontujte krytky(04).</p>	<p>11 Tímto je montáž dokončena.</p>